

## 取扱説明書


この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。  
 (取扱説明書はお手もとに保管しておいてください。)

## 部品構成



## スマートフォンのセット方法

スマートフォンをバッグにセットします。  
 スマートフォンがバック内で動いてしまう場合はスペースマットを使用してください。

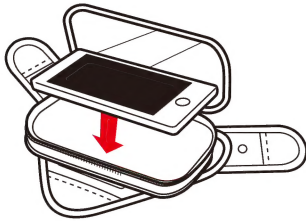


### ⚠ 注意

画面と透明素材が離れ過ぎているとタッチパネル操作が出来ない場合があります。  
 ※グローブをしたままだと反応しない場合があります。

## 縦向きでの使用方法


- 1 本体を90度回転させてベースから取り外してください。

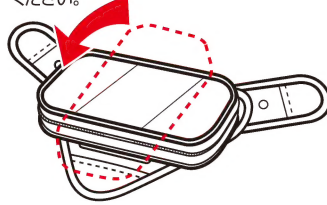


- 2 セッティングベルトをベースから取り外しベースの縦の穴に通します。

### ●縦位置の時


### ●横位置の時

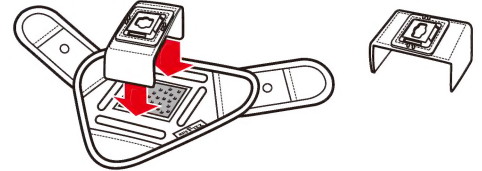

- 3 裏のベルクロにしっかりつけてください。

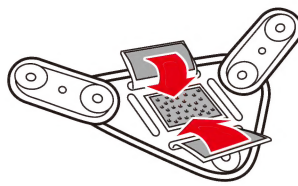


- 4 本体とセッティングベルトの穴の形状を合わせるように差し込み、90度回転させます。その際カチッとするまでしっかりと回してロックさせてください。

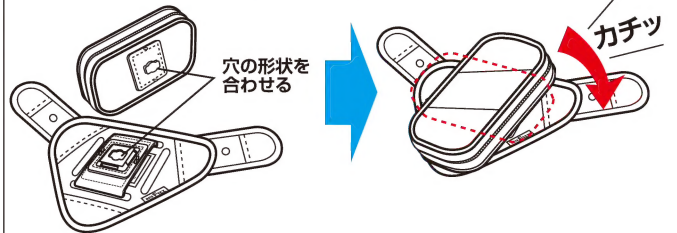


## セフティストラップの使用方法

- 1 セフティストラップの片側のフックをDリングにつなぎます。

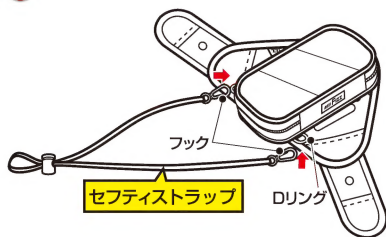

- 2 ハンドル操作に影響のないところへセフティストラップをまわし、緩みのないよう長さを調節して、フックをもう片方のDリングに固定します。

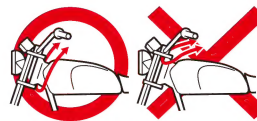

**絶対に  
可動部には  
通さない**

### ⚠ 警告

- 絶対に可動するハンドル部等には固定しない事。
- 取り付け後、及び乗車の前には必ずハンドル操作等安全な運転に支障がないか確認する事。
- 上記の取り付け方を守らないと、転倒等の重大な事故を引き起こす可能性があります。



※セフティストラップの長さが車体まで届かない場合は図のようにする事でストラップの長さを延長することができます。




### 参考

セフティストラップをネックストラップとして使用することもできます。オートバイを離れる時などにお使いください。

## 吸盤フラップ・吸盤の取外し

- 吸盤ストッパーを吸盤から抜く

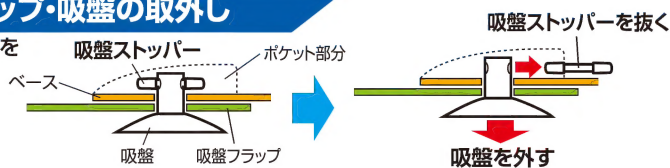


### 吸盤ストッパーを抜く

### 吸盤を外す

### ⚠ 注意


ベース又は吸盤フラップが1枚の時はスペーサーを入れてください。

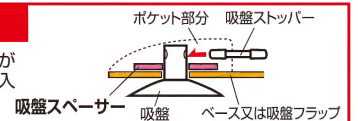

## マグレスをより充実させる オプションアイテムのご案内

増設する事により  
安定力UP!

■吸盤フラップ  
MP-247  
1個

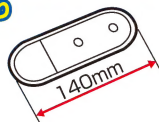

ノーマル吸盤フラップでは  
届かない所へ!

■吸盤フラップ ロング  
MP-248  
1個



吸盤の劣化や吸着力が  
弱まった時の交換用

■交換用吸盤  
MP-249  
1個



タンクの傷つき防止や  
ツヤ消し塗装などに効果的

■吸着力UPシート  
MP-250  
2枚

